

**Alpine floor**  
LUXURY FLOORING

## Руководство по укладке каменного SPC ламината замковым способом ёлкой

\*Подходит только для коллекции 10\_Expressive Parquet

Перед началом монтажа убедитесь, что:

1) Покрытие прошло необходимую акклиматизацию - не менее двух суток в помещении при температуре окружающей среды не ниже 15 °С. Акклиматизация покрытия должна производиться строго в горизонтальном положении, **вертикально ставить упаковки запрещено.**

2) Основание чистое, сухое и ровное: максимально допустимые перепады - 2 мм на 2 погонных метра, а влажность стяжки не превышает 4%.


!Если вы укладываете на пористое впитывающее основание (цементная стяжка, наливной пол и т.п.) и нет возможности замерить остаточную влажность - обязательно застелите основание пленкой толщиной не менее 200 мкм. Для первых этажей многоквартирных домов, а также частных домов наличие пленки обязательно, не зависимо от результатов замеров.

3) Укладка покрытия производится на специализированную подложку, предназначенную для SPC покрытий, но с обязательным соблюдением следующих условий:


- толщина подложки должна быть не более 1,5 мм;
- подложка должна быть высокой плотности - 90 кг/м<sup>3</sup> и более.

### ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В коллекции используется два вида панелей: А и В. Разделите их перед началом укладки для большего удобства.

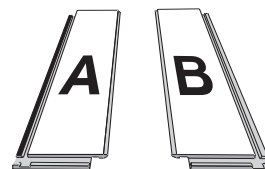


Панели А и В

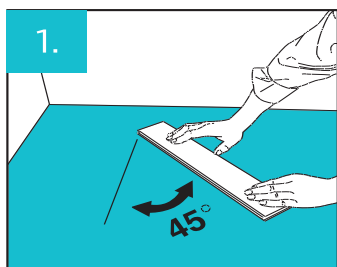


#### 1. Начало

Выберите стену, откуда начнется укладка, и начинайте с левого угла. Расположите панель А длинной стороной к левой стене под углом 45 градусов. Убедитесь, что расстояние между левой стеной и панелью меньше, чем длина одной панели.

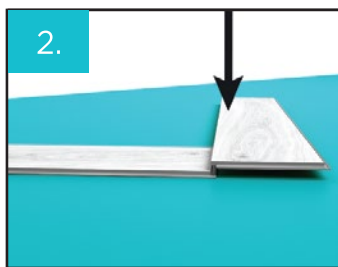


#### 2. Присоедините следующую панель

Возьмите панель В и подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны панели А, как показано на рисунке. Прижмите панель В к полу до конца для того, чтобы закрепить. Убедитесь, что пазы на двух панелях образуют непрерывную линию.

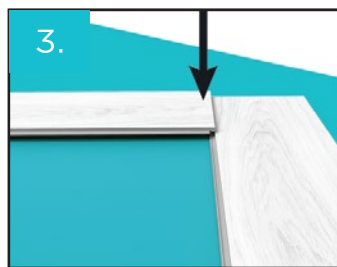

#### 3. Присоедините следующие панели

Следующая панель - А. Подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны предыдущей панели В и прижмите к полу для закрепления. Продолжайте аналогично, подсоединяя столько панелей, сколько поместится вдоль стены, с которой вы начали укладку.

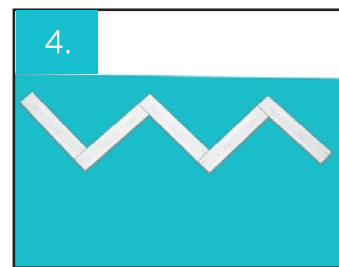

#### 4. Централизируйте первую линию

Расположите первую получившуюся линию панелей вдоль стены, с которой вы начали укладку. Убедитесь, что расстояние до стен с двух сторон меньше, чем длина одной панели. Если нет, добавьте еще одну панель справа.

Для укладки  
Вам потребуется:

- Монтажный нож
- Угольник
- Карандаш
- Рулетка









**Важно!** Если приобретенная вами коллекция уже имеет встроенную подложку, либо толщина покрытия составляет менее 3,5 мм, использование дополнительной подложки **запрещено!**

При использовании системы «теплый пол» не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия свыше 28 °С. Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола **запрещено!**

Каменно-полимерную плитку SPC следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 56 м<sup>2</sup> в одном помещении, либо при нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала.





Обязательно соблюдайте правильную «разбежку» с отступом не менее 1/3 и не более 2/3 длины плитки.

В коллекции используется замок типа «Drop-Lock». Его характерная особенность заключается в том, что укладка плиток осуществляется надавливанием сверху вниз на плитку, когда она находится в положении, параллельном полу.

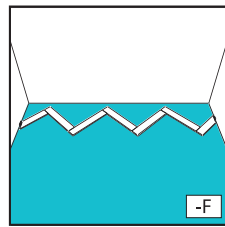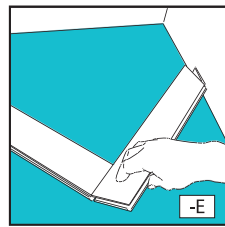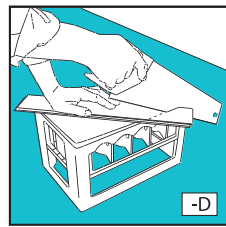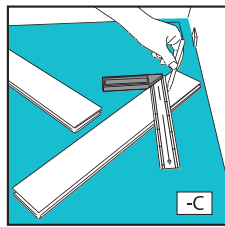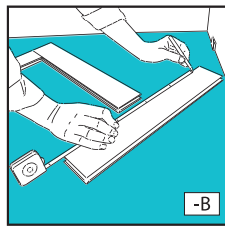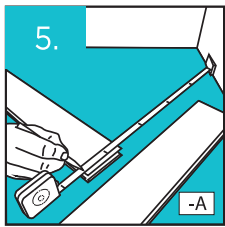

## 5. Нарезьте завершающие панели

Отмерьте и нарежьте завершающие панели по размеру. Завершите первый ряд с помощью полученных панелей. Убедитесь, что вы оставили зазор в 8 миллиметров от стен.

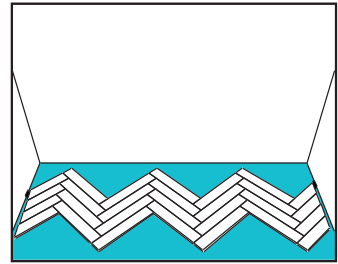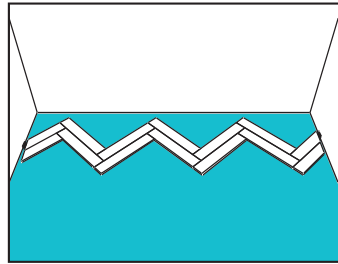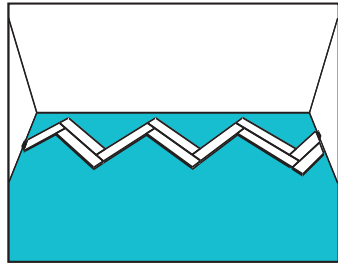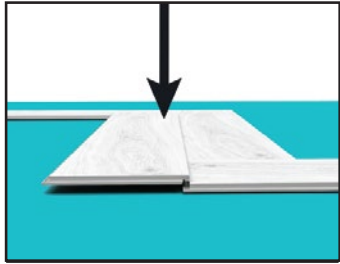

## 6. Начните укладку второго ряда

Начните второй ряд с панели **A**. Расположите новую панель напротив предыдущей, как показано на рисунке, и прижмите к полу, чтобы закрепить.

## 7. Установите панели A




Продолжайте укладку слева направо и установите все панели **A** во втором ряду. Заканчивайте, используя нарезанную по размеру завершающую панель (пример: шаг 5).

## 8. Продолжайте укладку с панелями B

Теперь продолжайте работу в обратном порядке, справа налево, и установите все панели **B** во втором ряду. Заканчивайте, используя нарезанную по размеру завершающую панель (пример: шаг 5).



## 9. Завершите 4 линии укладки

Установите дополнительные панели, чтобы получить 4 полных готовых линии укладки.

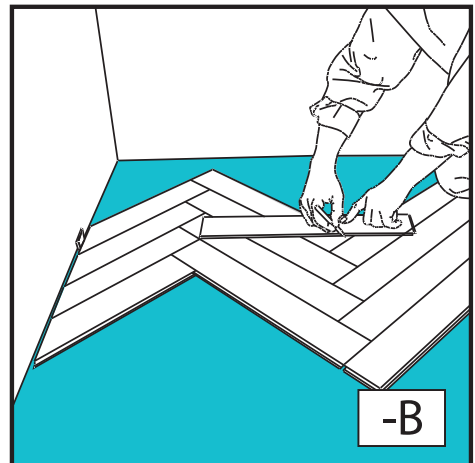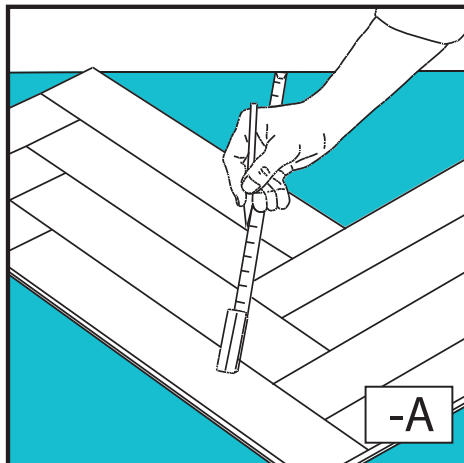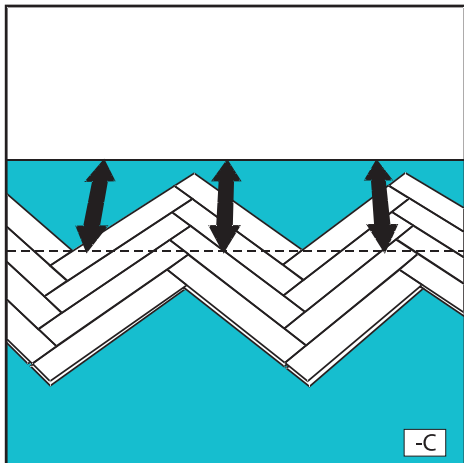

## 10. Настройка начальных линий


Первые четыре ряда должны быть разрезаны параллельно стене. Измерьте и отметьте, где разрезать панели пола на фиксированном расстоянии параллельно стены, как показано на рисунке.

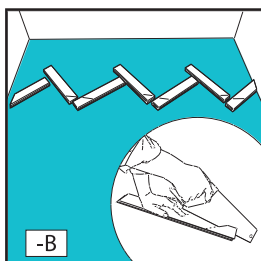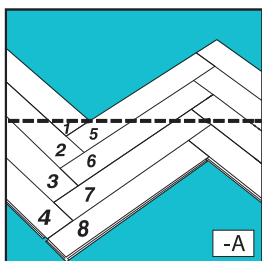

## 11. Разберите и отрежьте


Пронумеруйте панели от 1 до N.

Это позволит вам сохранить порядок панелей. Разберите панели и разрежьте их по размеру по линии, отмеченной в предыдущем шаге.

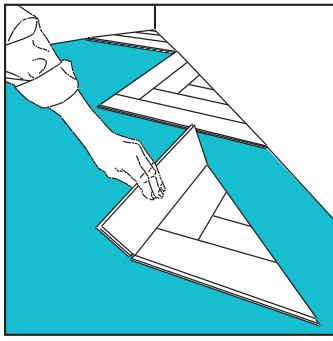


## 12. Установите начальные треугольники

Соедините отрезанные начальные панели, чтобы создать треугольные формы, одну за другой. Начните установку треугольников с левого угла.

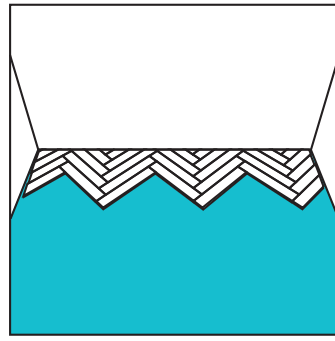


## 13. Установите еще несколько линий

Соедините треугольники путем добавления нескольких дополнительных линий панелей. Начините каждую линию слева направо с панелями А, заканчивайте нарезанными панелями (как в шаге 5), затем установите все панели В в линию. Завершите левой конечной панелью, отрезанной по размеру.

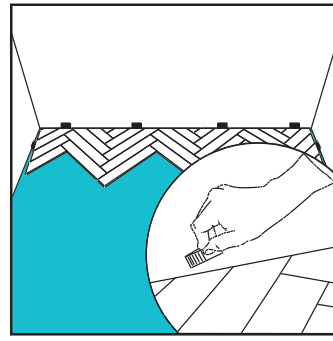






## 14. Установите распорные клинья

Поместите распорные клинья между полом и стеной, чтобы оставить зазор в 8 миллиметров.

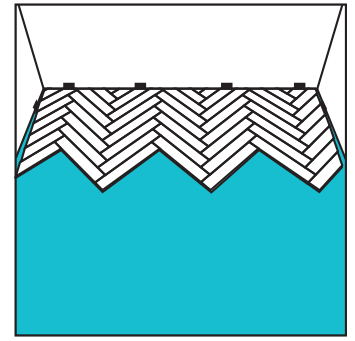


## 15. Последующие линии

Начините каждую последующую линию путем установки панелей А слева направо и завершите линию укладкой панелей В справа налево.

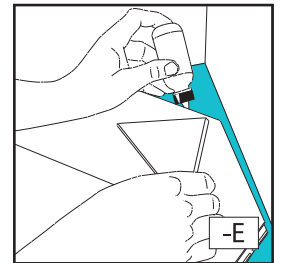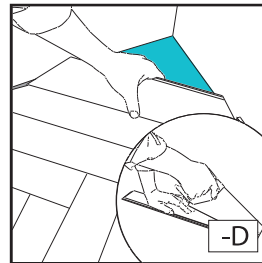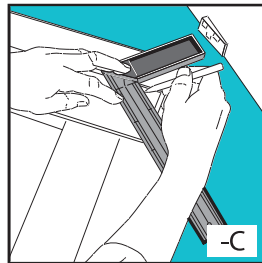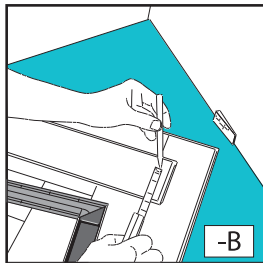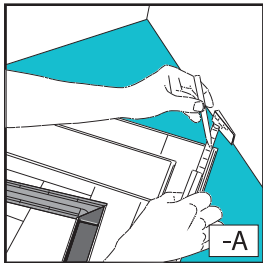

## 16. Последний ряд

Отмерьте и отрежьте панели для последней линии по размеру.

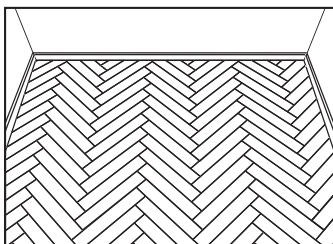

## 17. Распорные клинья и плинтуса

Вытащите распорные клинья и закройте зазоры плинтусом.